

## ■ 水栓ハンドル[PIVOT フォーセット専用品]取付け時の注意点 ■


※ 参考図はレバータイプⅡですが・レバータイプⅣ・クロスタイプも同様です

ピヴォ タイプⅡ・タイプⅣ・クロスタイプはエッセンス水栓[フォーセット]の専用品です。水栓のスピンドル部溝に合わせてピヴォを差し込み二点の(クロスタイプは三点)ネジで締付けます。ネジが均一に絞まっていない、ピヴォが水平に取付けられていない(スピンドルが奥まで差込まれていない)等の取付け状態は、短期間でスピンドルを傷め、空回りなどの不具合を起こす事があります。下項をご参照の上、確実に取付けてください。



※ 排水口を塞いでから作業を始めてください。(ネジが落下することがあります)

取付ける際に二点(三点)の取付けネジを完全にゆるめてください。

水栓ハンドルの開閉角度を確かめ使い勝手の良いピヴォの取付け位置を定めましょう。

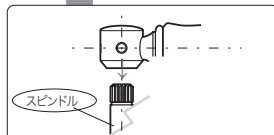

ピヴォをスピンドルにセットする際必ず水平を保つように差し込んでください

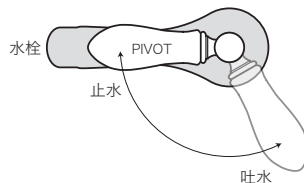

ネジを締め付けは交互に締めてください。  
(念のため取り付けネジに薄くゴム系ボンドを塗るとゆるみ止めになります)

## 水栓ハンドル PIVOT[ピヴォ] 取付け時 の注意点

### ■ フォーセット専用品 ■

レバータイプⅡ・レバータイプⅣ・クロスタイプ

- ※ ネジ2点(三点)止め。取替え用ミニレンチ付。水道の元栓を止める必要はありません。
- ※ この商品は当社フォーセット[水栓]専用品です。
- ※ スピンドルに差し込む際、ピヴォの取付けネジが引っ掛からないよう必ず事前に緩めてください。
- ※ ハンドルの方向を使い良い位置に合わせてください。
- ※ ピヴォを取付ける前に必ずお読み下さい。最初の取付けに不具合があると、水栓本体を傷め修理が必要になる場合があります。

※ 詳細はお問い合わせください  
エッセンス事業部 / 伊吹物産株式会社  
TEL:052-703-4741  
<http://essence-i.com>