


ATTENTION



この商品は、お取付けの最後に ハンドル開閉の固さ調整が必要です！ PLEASE !!


上部ナットの締め具合でハンドル開閉の固さ（重さ）が調整できます

HERE!
上部ナット

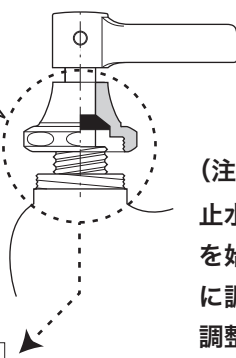

ハンドルの開閉動作をしながら
専用レンチ等でナットを締め込み
開閉の適度な固さを決めます。
(締めすぎに注意！)

(注1)
止水栓から水を止めて作業
始めてください。※適度
に調整できたら通水し水量
調整をしてください。

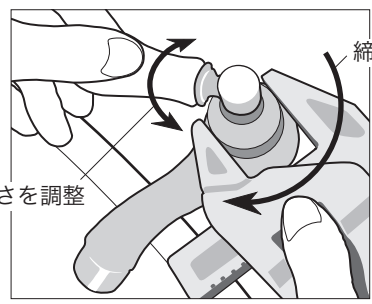


締めながら

固さを調整

(注2)
ハンドルは閉めた状態、
上部ナットは完全に緩めた
状態にしてから始めてくだ
さい。

・以下の essence 水栓には調整が必要です

※ 上部ナット 図中 → 位置

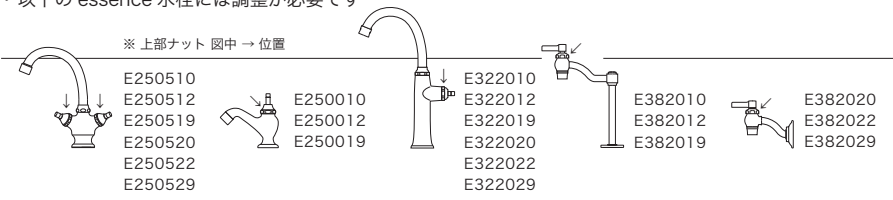

E250510
E250512
E250519
E250520
E250522
E250529

E250010
E250012
E250019

E322010
E322012
E322019
E322020
E322022
E322029

E382010
E382012
E382019

E382020
E382022
E382029