

FURNITURE BASIN

essence by
material plan

ファニチャーベース
バイ マテリアルプラン [手洗 / 洗面ユニット]
日本製

351010 [アイアンフレーム A]


お取扱いについて 施工前に必ずお読みください

※ 本品の組立てには [六角レンチ / 3mm] が必要です

351010 組立寸法: w830×h770×d570mm 重量: 00.0kg
材質: 鉄 [アクリル系焼付塗装 / 黒艶消]

1. 内容物をお確かめください

開封後必ず内容物をお確かめください。

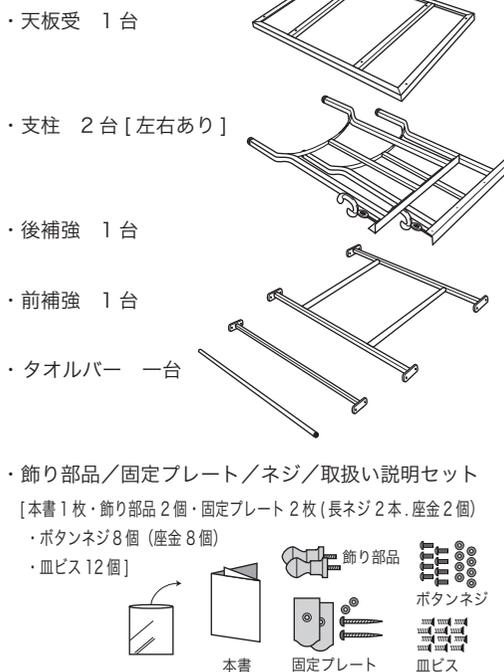

2. 設置 / 使用上の注意

給排水工事、水栓・洗面器設置が伴います。
事前に工程や取付位置等を調整してください。

【設置前】 ▶ 取付業者様へ

- ・ 組立時、必ず敷物をご用意ください。
- ・ 洗面器・給排水栓類の取付けは専門の業者に依頼してください。また、天板 [別売] は確実に固定してください。
- ・ 本品を洗面テーブルとしてご使用の場合は、固定プレート [付属品] で、必ず本体を壁へ固定してください。(水栓の開閉動作が伴うため) [3. 組立て方項 参照]

【設置後】 ▶ 施主様へ

- ・ 設置後のがたつきはアジャスターで調整してください。
- ・ 本体に寄りかかったり、重いものを載せたり等の強い力を加えないでください。
- ・ 子供を周辺で遊ばせないでください。
- ・ パーツの突起部でケガをしないようご注意ください。
- ・ 高湿度な場所には設置しないでください。また、掃除の際に水をかけないでください。
- ・ 金属の特性上、表面にキズが付きやすいので取扱いにはご注意ください。
- ・ 組立ネジのゆるみ等を定期的を確認してください。万が一抜落ちがあった場合は使用を中止し、弊社へお問い合わせください。交換ネジをお送りします。[有料]

3. 組立て方・取付け方

床や本体を傷つけないよう、敷物をして組立て作業をはじめてください。[天地逆に組立てます]

重量がありますので、部品の転倒等充分にご注意ください。


【アイアンフレーム組立て】

1. 天板受けを置きます。(天地逆)
2. 左右支柱を天板受けにゆるめに留付けます。
※ 前後注意 [8カ所ネジ締め
ボタンネジ・座金使用 / 図中 (■)]
3. 飾り部品を使いタオルバーを仮止めます。
(キツイ場合は2のネジを少しづつ緩めて挟み込んでください)
4. 後補強・前補強をゆるく仮留めます。
[後補強 8カ所・前補強 4カ所ネジ締め
皿ビス使用 / 図中 (■)]
4. 全体のゆがみを調整しながら全てのネジをバランス良く均一に強く締め付けます。

【天板 (別売品) の取付け】

同ユニットの天板 (弊社製品) をご購入の場合、天板裏にネジ用当たり穴が開けてあります。フレーム背面と天板背面がそろうようにネジ止めしてください。
[図中 ▶ 8カ所 (ネジはご用意ください)]
※ 前後注意

天板 [別売品]

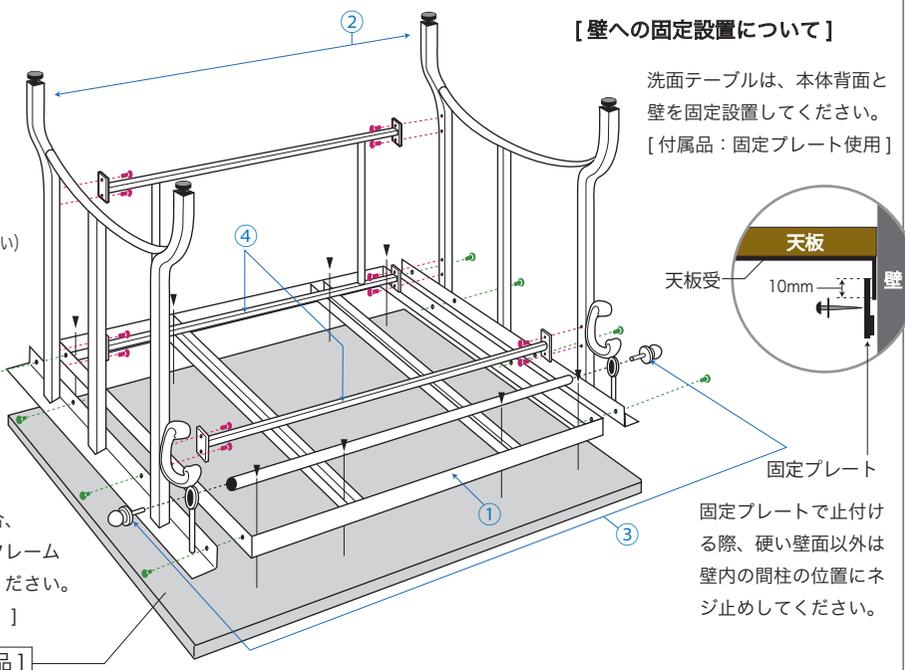

【壁への固定設置について】

洗面テーブルは、本体背面と壁を固定設置してください。
[付属品: 固定プレート使用]

固定プレート

固定プレートで止付ける際、硬い壁面以外は壁内の間柱の位置にネジ止めしてください。

4. アイアンのお手入れ方法 [長くお使いいただくために]

- ・ 普段のお手入れは、乾拭きもしくは固く絞った布で拭いてください。
- ・ 汚れがひどい場合は中性洗剤をご使用ください。シンナー等の使用は絶対におやめください。
- ・ キズ等で塗装面が剥がれた場合は、市販の補修ペイントでタッチアップしてください。
[万全を施しておりますが万一サビが発生した場合は早めの処置をお願い致します]

※ 本書は、洗面ユニット・アイアンフレームについての説明書です。他のユニット部品についてのメンテナンス方法は各部品用の説明書に従ってください。

取付業者様へ 本書は設置後お客様へ必ずお渡しください

<http://essence-i.com>

伊吹物産株式会社 [エッセンス事業部] 名古屋市名東区上社 4-108
TEL:052-703-4741 FAX:052-703-4877

essence
Ibuki's Archt Design Works
JAPAN