

■ 仕上げの加工について

- * ニッケルメッキ
- ・経年酸化により黒っぽく変色することがあります。日常的に柔らかい布で拭いてください。
- * ブロンズ色仕上げ
- ・ブロンズ色は銅メッキの上にステインを施しトップコートで保護しています。硬いものによる衝撃や研磨に弱いので日常のお手入れに特にご注意ください。(お手入れ項参照)
- * プラス光沢仕上げ
- ・生地を磨き仕上げしたものです。(メッキではありません) 経年変化自体を想定した加工ですが施工時の汚れが腐食に影響することがあるので設置後に必ず汚れを拭取ってください。

■ 引き渡し前の調整をお願いします。

- * 給水圧力・吐水量について
- ・必ず 0.75Mpa 以下 (理想値: 0.45Mpa) に調整してください。水が飛散しないよう流量も確認してください。
- * 漏水の有無の確認・取付け後の掃除
- ・通水し接続部から水漏れのない事を確認してください。
- ・泡沫金具を取外して通水し、配管を洗い流した上で泡沫金具を掃除してください。
- * ハンドルの固定について
- ・ハンドルを固定しているネジ (2 本) が緩むことがあります。定期的に付属レンチで締めてください。

essence

伊吹物産株式会社 [エッセンス事業部]
名古屋市名東区上社4-108 〒465-0025
TEL . 052-703-4741
TEL . 052-703-4877
MAIL . essence-i@ibuki-craft.com



www.essence-i.com

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をお読みのうえ正しくご使用ください。

器具の取付けについて

■ 立水栓の設置前に

- ・カウンターに対する立水栓の取付け穴はφ27mmで加工してください。

■ 横水栓の設置前に

- ・設置する壁面と給水ソケットの取出しが一致するよう仕上げてください。ソケットが壁面より 2mm 以上凹んだ場合、化粧座金が取付けできません。

- ・本製品は屋内専用です。
- ・本製品は上水道水以外で使用しないでください。機能の低下や破損の原因になります。
- ・取付け作業時に皮脂等の汚れが付着すると変色の恐れがあるため素手で器具を扱わないでください。またネジ部が鋭利で危険なため手袋の着用をお勧めします。
- ・器具を設置する前に必ず給水管内のゴミや砂等を洗い流してください。

お手入れについて

- ・汚れは、乾いた柔らかい布で拭取ってください。それでも落ちないときは水拭きし、仕上に乾拭きをしてください。
- ・本体は日常的に柔らかい布で磨く事により光沢が保てます。
- ・水栓の表面を痛める恐れのある以下のものはお手入れに使用しないでください。
 - * クレンザー、磨き粉など荒い粒子を含んだ洗剤やナイロンたわし、ブラシなど。
 - * メッキを侵す酸性洗剤や塩素系漂白剤、シンナーやベンジンなどの溶剤。
- ・泡沫金具 (下図参照) のゴミ詰まりは機能を低下させます。時々取り外し水流に当てブラシ等で掃除をしてください。(金具の取外しは直接工具を掛けるとキズがつきます。必ず当て布などをしてください)


essence water Faucet
エッセンス単水栓

豆栓
mamesen



立水栓 [立水栓]
横水栓 [横水栓]

made in Japan

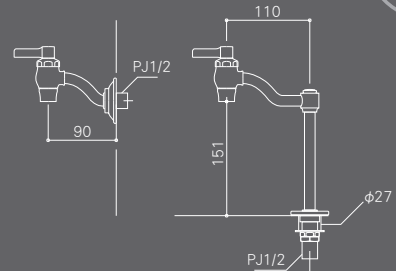

横豆栓
[横水栓]

E382120
E382122
E382129

立豆栓
[立水栓]

E382110
E382112
E382119


ver.21.11

ご使用上の注意

- ・水圧の高いところで使用される場合は止水栓を絞ってご使用ください。
- ・ハンドル操作の急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますのでゆっくり操作してください。
- ・寒冷地仕様ではありません。凍結が予想される際は室内を保温して氷点下にならないようにしてください。
- ・専門業者以外による分解・修理・改造は行わないでください。

交換部品 (消耗品) について

- 以下の部品はご使用に応じて交換が必要な場合があります。
 - * セラミックカートリッジ * 泡沫金具

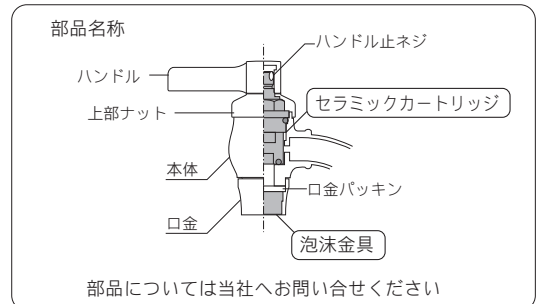

- ・カートリッジの交換/取付工事店にご依頼ください
 1. 止水栓から水を止めてください
 2. 上部のハンドルを (止ネジ/2箇所を緩める) 外します
 3. 上部ナットを回し外すとカートリッジは取り出せます
- ・泡沫金具の交換/一般の方でも交換できます
 1. 口金を回し外すと、中の泡沫部品は取り出せます